

# UN POULAILLER FLEURI

## LA PRÉPARATION

### LES DIMENSIONS

La taille du poulailler doit tenir compte de la surface disponible : la zone périphérique doit être suffisante pour permettre la circulation, l'accès à l'enclos et son paillage, ainsi que l'ouverture des deux trappes.

→ Comptez aussi 2 m<sup>2</sup> par poule et un portillon d'accès adapté à leur taille. Ici, il est dimensionné pour des animaux de 30 cm – mais certaines espèces atteignent 40 cm.

→ Le sol qui va accueillir le poulailler doit être parfaitement plan.

Il faut le damer avant l'installation.

### LES MATÉRIEAUX

→ Les structures de l'enclos et de l'abri sont réalisées en tasseaux de sapin brut de section 50 x 50 mm et 32 x 50 mm.

→ Le plancher, les trappes, la rampe d'accès et le fond de la jardinière sont en panneaux d'aggloméré hydrofuge de 22 mm d'épaisseur.

→ Le bardage est en planches de pin autoclave de classe IV.


→ L'enclos est recouvert d'un grillage soudé.

→ Côté quincaillerie, les trappes sont équipées de charnières piano en acier inoxydable de 100 x 32 mm, et le portillon d'une targette à pêne rond de 30 x 50 mm.


→ La grille de ventilation en ABS est de 13 x 37 cm.

→ Le tuyau de trop-plein est en PVC.


### A. MONTAGE DU SOUBASSEMENT

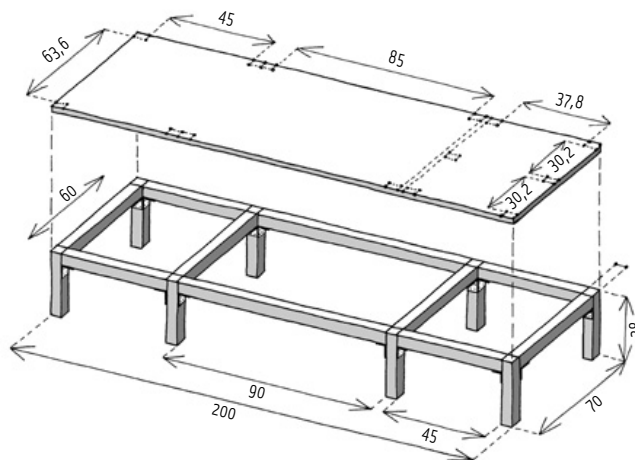

### B. MONTAGE DE LA STRUCTURE

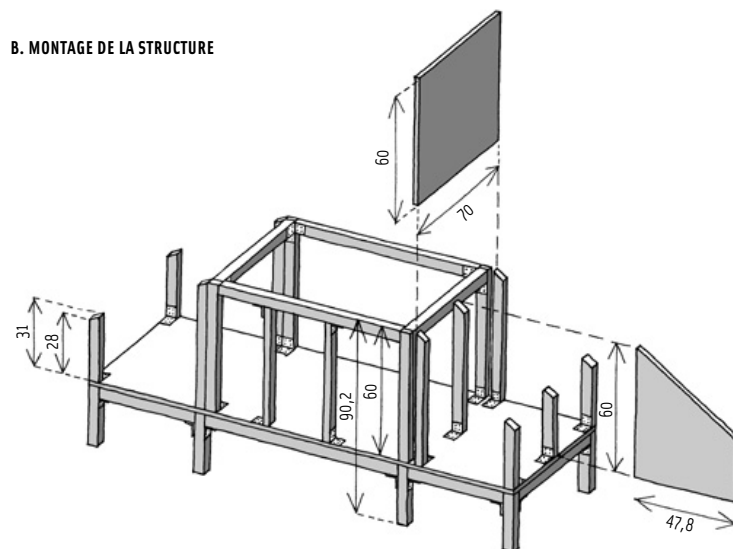

### C. MONTAGE DU BARDAGE

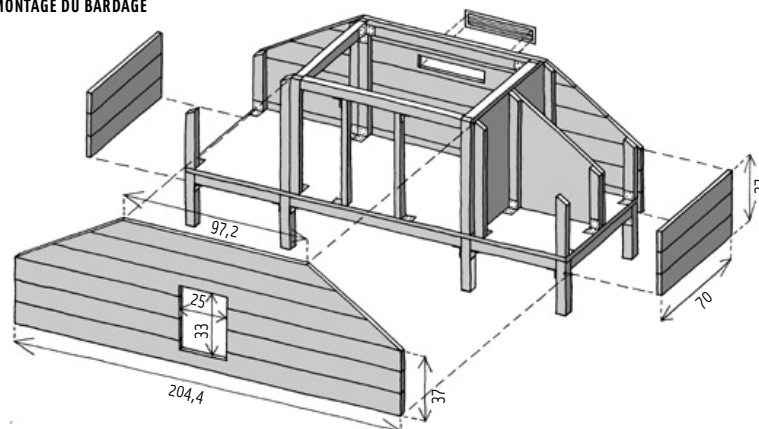

## LA RÉALISATION

### LA DÉCOUPE

→ Faites découper l'ensemble des panneaux et sciez les tasseaux et les planches de bardage aux dimensions voulues.

### LA MISE EN PEINTURE

→ Le plus simple et le plus efficace est de continuer par cette étape, avant le montage, en peignant les planches, les tasseaux et les panneaux.  
 → Pour une finition impeccable, poncez grossièrement l'ensemble, appliquez ensuite une ou deux couches d'apprêt, puis deux couches de peinture pour bois extérieur en laissant bien sécher entre chaque couche.

### LES MODES D'ASSEMBLAGE

→ Pour l'enclos et l'abri, les tasseaux sont assemblés entre eux avec des équerres et des vis en acier de 50 x 50 x 40 mm.  
 → Le plancher et les planches de bardage sont vissés à la structure.

### L'ABRI

→ Assemblez les tasseaux du soubassement entre eux (*schéma A*).  
 → Vissez le plancher, puis fixez les tasseaux de la structure et les panneaux de cloisonnement (*schéma B*).  
 → Vissez les planches de bardage (*schéma C*).  
 → Fixez les trappes (*schéma D*).  
 → Vissez les tasseaux sur la rampe d'accès à l'abri (*schéma D*).


### LA JARDINIÈRE

→ Vissez le panneau de fond sur l'abri.  
 → Fixez les tasseaux d'angle et vissez le bardage.  
 → Découpez à la scie-cloche (Ø 50 mm) la réserve du tuyau de trop-plein, puis enfoncez-le dans sa réserve (*schéma D*).


### L'ENCLOS

→ Assemblez les quatre portiques de la structure et le portillon (*schéma E*).  
 → Fixez les tasseaux entre les portiques.  
 → Fixez le portillon.  
 → Agrafez le grillage soudé sur l'ensemble.

D. INSTALLATION DES TRAPPES, DE LA RAMPE D'ACCÈS ET DU TUYAU DE TROP-PLEIN

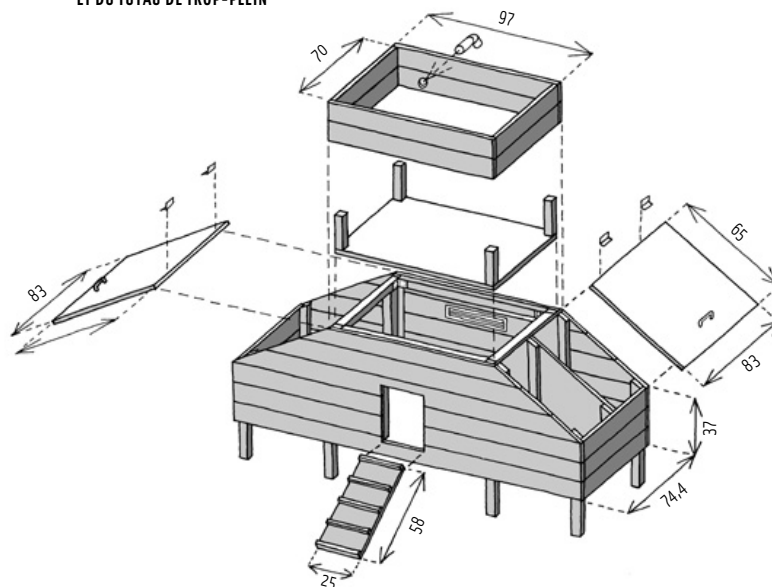

E. MONTAGE DE L'ENCLOS

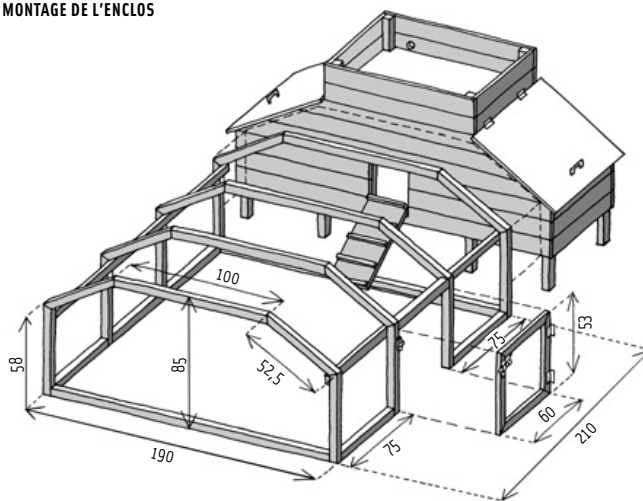

F. COUPE

